

Montageanleitung für Media Mobil manuell



Media Mobil manuell

Art.-Nr. 100923

Lieferumfang

Rohr

8x M8 x 35 Sechskantschrauben + U-Scheiben
2x Runde Rohrabdeckungen
2x PVC Schutzabdeckung

Displayhalter

1x Displayschraubensatz
2x M8x16 Klemmhebel
2x Schieber
2x Sicherungswinkel
2x M5x40 Sechskantschrauben + U-Scheibe


Einlegeboden

4x M4 x 15 Gewindemuffe
4x M4 x 10 Linsenflanschkopfschrauben
1x 2,5 Imbusschlüssel

Videokonferenzablage


2x M6 x 25 Linsenflanschkopfschraube
2x Schieber

B) Montage

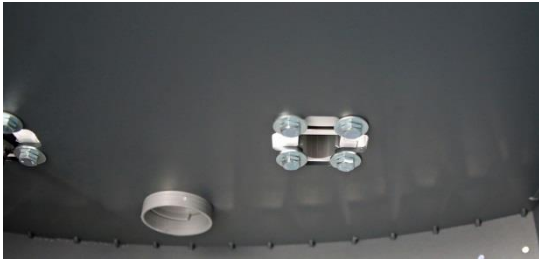

1. Befestigen Sie die zwei Aluprofilrohre mit Hilfe der 8 x 35 Sechskantschrauben auf dem Medienschränk. Die Schrauben müssen vom inneren des Schrankes in die Rohre eingeschraubt werden.


Achten Sie hierbei darauf, dass sich die Abdeckleisten für den Kabelschacht auf der Rückseite des Mobil's befinden, und vergessen Sie nicht jeweils den PVC Kratzschutz zwischen Rohr und Medienschränk anzubringen!

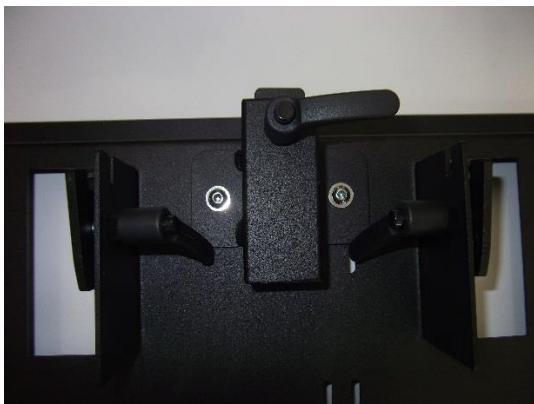

2. Befestigen Sie an den oberen Winkeln der Universalhalterung die beiden Schieber mit den beiliegenden Schrauben, der Schieber muss sich dabei jeweils an der Außenseite des Winkels befinden, die Schrauben werden von der Innenseite des Winkels eingeschraubt.




3. Schieben Sie nun zuerst die unteren beiden Winkel von oben in die T-Nuten der Aluprofilrohre, und danach die an den oberen Winkeln befestigten Schieber.

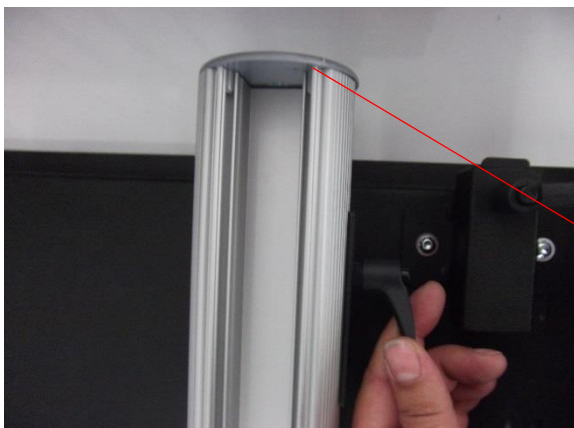


4. Nun können Sie die Universalhalterung in beliebiger Höhe mit den beiden Klemmhebeln und Schieber fixieren und befestigen.

Bringen Sie danach die Abdeckklappen für die Aluprofilrohre an, achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung der Kappen!

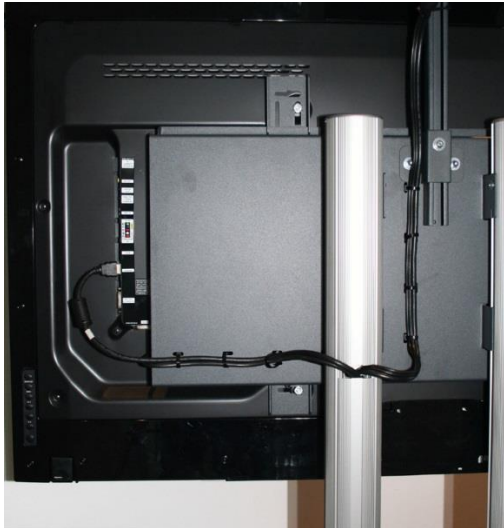

5. Verlegen Sie nun Ihre Kabel. Sie können hierfür die Kabelschächte nutzen, die direkt in den Medienschrank führen, indem Sie die Abdeckleisten von den Rohren nehmen oder den Kabelschacht auf der Schrankoberseite. Wie auf dem Bild zu sehen, können Sie die Kabel mit dem Kabelbinder (nicht im Lieferumfang) an der Universalhalterung befestigen. Verschließen Sie anschließend die Alu Profilrohre wieder mit den Abdeckleisten und bringen Sie die Abdeckkappen an die Rohre an.

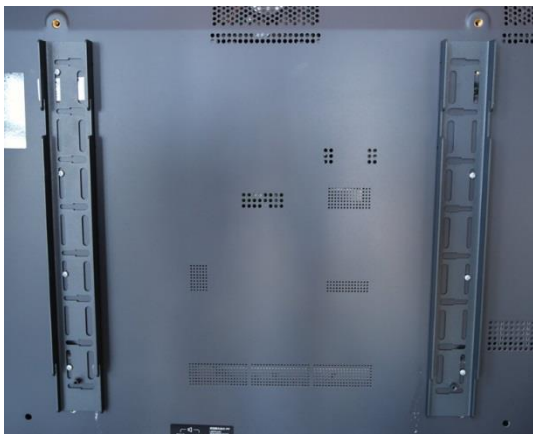

6. Bringen Sie nun die zwei Einhängelasten am Display an.



Vergewissern Sie sich, dass die Einhängestifte der Leisten nach unten gerichtet sind, da das Einhängen in die Universalhalterung sonst nicht möglich ist.

Nun können Sie das Display ganz einfach in die Universalhalterung einhängen, suchen Sie sich hierfür am besten jemanden der Ihnen zur Hand geht und vergessen Sie nicht das Display mittig auf der Universalhalterung zu platzieren!



7. Montieren Sie danach die Einhängesicherungen bestehend aus jeweils einem Winkel und einer Schraube mit U-Scheibe so, dass das Display nicht ausgehängt werden kann. Hierfür finden Sie an den Einhängelasten Bolzen mit M5 x 40 Innengewinde.

C) Optionales Zubehör

Videokonferenzablage

Befestigen Sie den Halter für die Ablage an der Universalhalterung an den dafür vorgesehenen Bohrungen. Schieben Sie danach die Ablage in die Halterung und befestigen Sie diese mit dem dafür vorgesehenen Klemmhebel.

